



S5

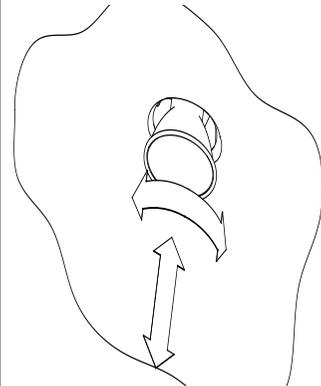


S2

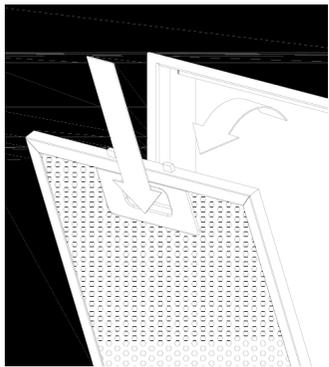

S1

EAC

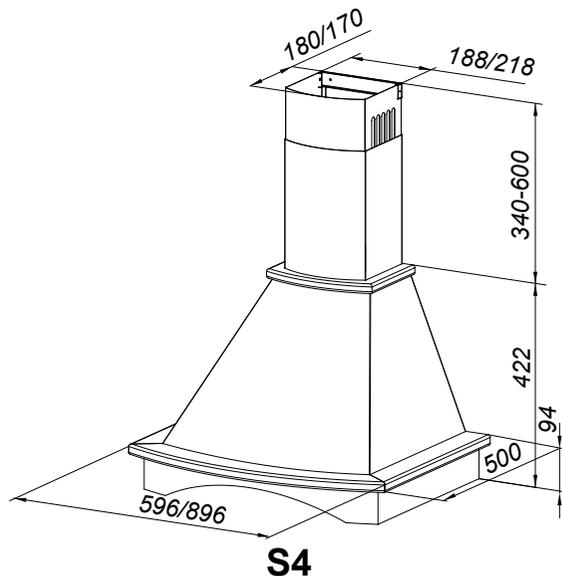

S4



Инструкция по эксплуатации Кухонной вытяжки EX-5046(EX-5049)

Parametry techniczne

Производительность	600m ³ /h
Напряжение номинальное	220-240V, ~50Hz
Общая мощность	185W
Освещение	2x35W (Max 35W, GU 10)
Диаметр выхода для воздуха	Ø120mm

Общие правила по безопасности и по монтажу:

- Монтаж устройства должен производиться в соответствии с условиями и указаниями, представленными в настоящей инструкции по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственность за неполадки, возникшие в результате монтажа, который проводился не в соответствии с настоящей инструкцией.
- Производитель не несет ответственность за продукт в том случае, если конструкция зонта была изменена посторонними лицами.
- Если кухонный зонт используется одновременно с устройствами для сгорания газа или других топлив, то данное помещение должно проветриваться (не относиться к закрытой системе циркуляции воздуха).
- Под кухонным зонтом запрещается использование открытого очага огня.
- В случае повреждения несъемного провода питания необходимо его заменить на специальный провод или комплект проводов, закупленный у производителя или же на специализированном ремонтном заводе.
- Нельзя отводить воздух из вытяжки в дымоходный канал, который служит для отвода газов выбрасываемых устройствами для сжигания газа или других топлив (не относится к вытяжкам с закрытой системой циркуляции воздуха)
- Перед подсоединением вытяжки к источнику питания и проверкой его рабочего состояния необходимо проверить правильно ли был подключен кабель питания и не был ли он прижат зонтом в процессе монтажа.
- Перед очисткой необходимо выдернуть штепсель из гнезда электросети.
- Чистка не в соответствии с инструкцией может стать причиной возникновения пожара.

Предназначение и режим работы

Вытяжка предназначена для работы во всасывающем режиме с последующим отводом паров наружу или для работы в режиме фильтрации с внутренней рециркуляцией, закрытая система циркуляции.

Монтаж кухонной вытяжки

Минимальное расстояние от поверхности нагревательного устройства, на котором расположена посуда, до нижнего края кухонной вытяжки должно составлять не менее 65 см при кухонных электроплитах и не менее 75 см при газовых и электро-газовых плитах. Если в инструкции нагревательного устройства предусмотрено более широкое расстояние до кухонной вытяжки, то необходимо действовать согласно данным указаниям. Монтаж вытяжки и защитной трубы вытяжки представлен на рисунке S3. При монтаже необходимо действовать согласно общим действующим положениям по отводу воздуха из помещения. Необходимо учесть то, что использование спиральных алюминиевых труб сокращает производительность вытяжки и увеличивает шум потока воздуха.

Электрическое подключение

Напряжение в электросети должно соответствовать условиям, указанным на табличке номинальных величин, расположенной внутри вытяжки. Если вытяжка оснащена штепселем, то необходимо вставить данный штепсель в штепсельное гнездо, соответствующее действующим

положениям и находящееся в легкодоступном месте. Если же вытяжка не оснащена штепселем, то ее подключение должно быть поручено квалифицированному работнику.

Чистка кухонной вытяжки

Перед тем, как приступить к действиям по очистке устройства, необходимо отключить вытяжку от источника питания. Устройство необходимо мыть с помощью хорошо отжатой губки с горячей водой и мылом. Кухонную вытяжку необходимо чистить, используя мягкие средства, не следует использовать твердые чистящие материалы. Регулярная чистка способствует улучшению работы кухонной вытяжки.

Внимание: НЕ ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА НА БАЗЕ спирта!

Жировой фильтр

Кухонная вытяжка оборудована алюминиевым фильтром. Фильтр снимается с помощью передвижение замков по часовой стрелке (рис. 1). Фильтр необходимо мыть вручную следующим образом: погрузить фильтр на 15 минут в воду 40-50°C с моющим средством. По истечении 15 минут можно начинать промывку, а затем аккуратно прополоскать фильтр. Перед повторной установкой на вытяжку, фильтр должен быть полностью сухим. Отсутствие регулярной чистки фильтра приводит к сокращению производительности вытяжки и может стать причиной возникновения пожара.

В процессе мытья в посудомоечной машине окраска фильтра может полинять, но это никак не влияет на качество работы фильтра.

Угольный фильтр (только для закрытой циркуляции - рис. S5)

Вытяжка может быть оборудована угольными фильтрами. Фильтры необходимо установить на корпусе турбины таким же образом, как это показано на рисунке S5. В данном случае очищенный воздух снова возвращается в помещение. Именно поэтому вытяжка с угольными фильтрами не подсоединяется к вентиляционным трубопроводам. Для обеспечения надежной работы вытяжки и эффективного поглощения запахов необходимо производить регулярную замену угольных фильтров (каждые 3-6 месяцев) в зависимости от интенсивности эксплуатации вытяжки.

Замена лампочек (рис. S2)

Перед началом каких-либо действий по замене лампочек необходимо отключить вытяжку от источника питания. Замену лампочки необходимо начинать с отключения вытяжки от источника питания. Если вытяжка перед этим работала, то необходимо подождать несколько минут, и после того, как лампочка остынет, можно приступить к замене старой на новую.

Внимание! Не прикасаться к лампочкам, пока они не остынут.

Замена алюминиевого фильтра - рис. S1

Замена подсветки - рис. S2

Монтаж вытяжки и дымохода – рис. S3

Замена вытяжки – рис. S4

Замена угольных фильтров – рис. S5

Обозначения:

-(*) означает части зонта для монтажа в закрытой системе циркуляции

-(**) означает части, не входящие в комплект оборудования зонта

Механическое управление



Управление турбиной

- „0” – турбина выключена
- „1” – турбина работает на минимальной скорости
- „2” – турбина работает на 2 скорости
- „3” – турбина работает на максимальной скорости

Запуск турбины производится после нажатия ответствующей кнопки. Каждая следующая скорость означает более быстрый поток воздуха.

Подсветка

- „Значок лампочки” – нажатие кнопки включает, а повторное нажатие выключает подсветку.

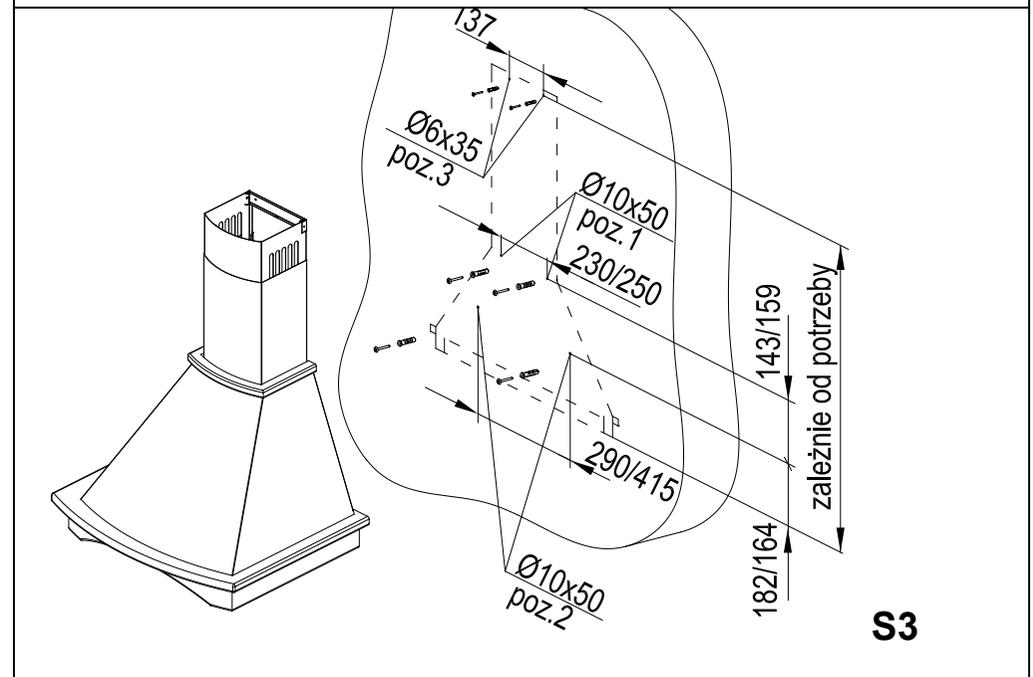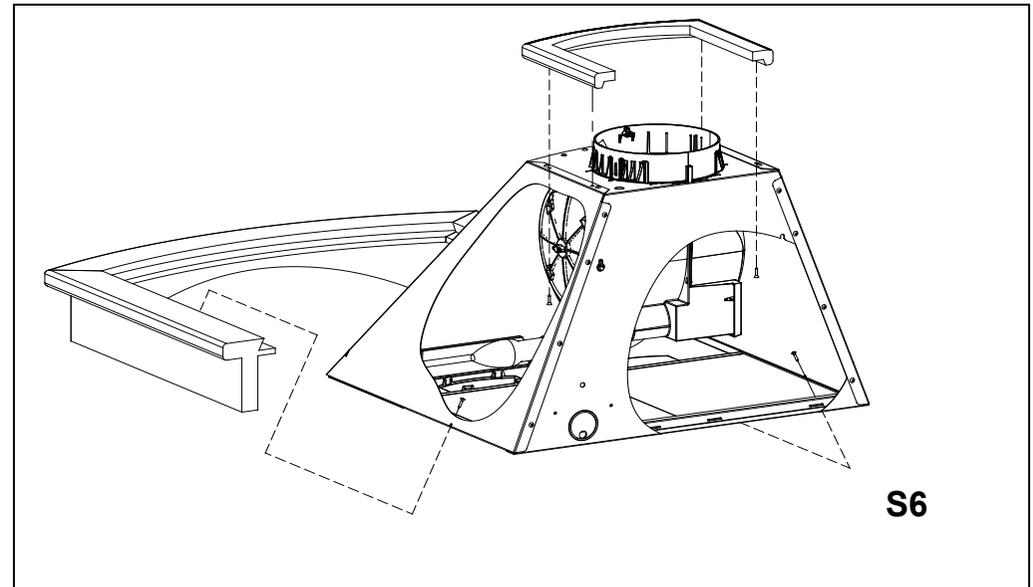

Номер серийный – как читать дату производства вытяжки:

8 цифр	2 цифры	2 цифры	5 цифр
	- год	- неделя года	
-----	--	--	-----

При возникновении неисправностей в работе кухонной вытяжки (кроме необходимости замены вышедших из строя лампочек) необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Контактные данные специалиста сервисного центра указаны в Гарантийном талоне, который должен быть оформлен соответствующим образом при продаже данного изделия.

ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Изготовитель:

EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L.

FERNANDO EL SANTO 25 1D, 28010 MADRID, SPAIN

NIF86973088

e-mail: info@exiteq.es tel: + 34 603 45 23 87

www.exiteq.es

Завод-изготовитель:

MAAN Sp. z o.o. Podole 9, 05-600 Grójec Poland tel./fax: +48 48 664 50 56

Импортер в Республику Беларусь

Частное торговое унитарное предприятие «ОптАэроСервис»

УНП 691458394

Минская обл., Минский р-н., д. Старина, ул. Светлая, д. 2, ком. 4

тел./факс (8-017) 508-04-80

www.exiteq.by

e-mail: info@exiteq.by

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО "ЭКЗИТЭК-РУС"

115054, г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10, стр.8

Тел + 7 964 635 53 36

www.exiteq.ru e-mail: info@exiteq.ru

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время транспортировки и хранения. Товар во время транспортировки и хранения не бросать и обеспечивать защиту от влаги. Реализация и утилизация товара осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Срок службы - 5 лет (при условии выполнения всех требований данной инструкции)